



Paso A Paso Manual De Limpieza TopBrewer Pro & Compact

Limpieza Cafetera & Leche (diaria)

Limpieza De Chocolate (dos veces a la semana)

Guía de frigorífico inteligente



VER
GUÍA EN
VIDEO

scanomat



LO QUE NECESITA PARA LIMPIAR

Limpieza De Máquina



Pastillas Limpiadoras
SKU 4303171



Cepillo De Limpiar
SKU 4303254



Cepillos Para Puntas
SKU 4302349



Bolsas De Basura Bio-degradables "TopBrewer"
SKU 017

Limpieza De Leche



Limpiador De Leche Alcalino
SKU 4302830



Jarra 1L
SKU 4302657



Imán Para Nevera Inteligente (versiones sin interruptor)
(Imán Fuerte mínimo 800g)
SKU 3500057

Limpieza De Chocolate



Limpiador De Leche Alcalino
SKU 4302830



Bidón Para Limpiar Chocolate 2,5 l
SKU 4302786



Jarra 1L
SKU 4302657



En general
Paño Para Limpiar
Toallas De Papel

LIMPIEZA DIARIA

Se recomienda hacer la limpieza al final del día



USANDO LAS PASTILLAS
PARA LIMPIAR Y
EL LIMPIADOR DE LECHE ALCALINO



PREPÁRESE PARA LIMPIAR



MEZCLE LÍQUIDO

Llene una jarra con 600ml de agua tibia. Añada 30ml del líquido limpiador al agua.
Empuje el grifo hasta la bandeja de goteo para evitar salpicaduras.

Si el frigorífico tiene dos líneas de leche, mezcle 800ml de agua tibia con 40ml de líquido limpiador.

AGUA LIMPIA

Llene una jarra con 400ml de agua fría del grifo para enjuagar los tubos de la leche después del ciclo de limpieza.




RETIRE CONTENEDOR

Saque el recipiente de leche con la tapa (si el recipiente es usado).

Sitúe solo la tapa dentro del frigorífico y conéctela arriba.

Ver p.12 en cómo conectar la tapa correctamente.

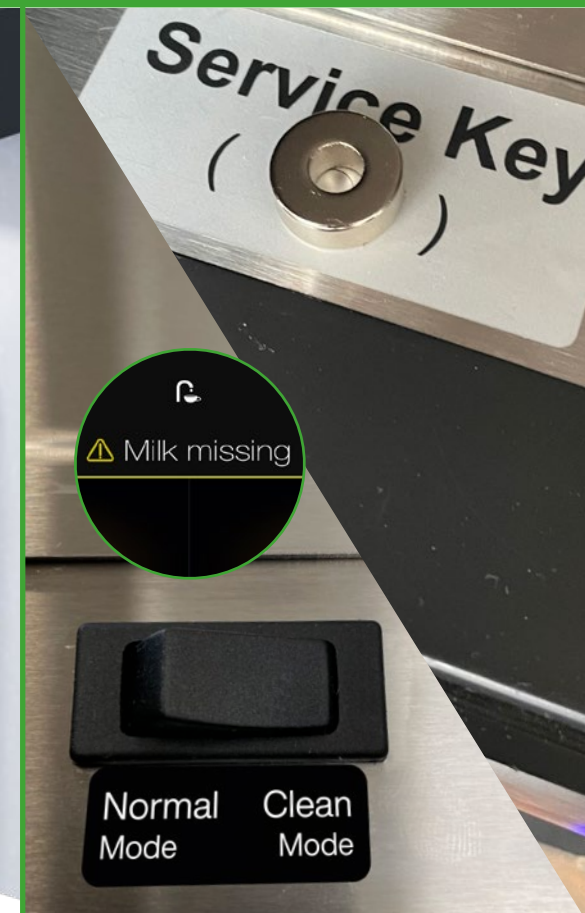

MODO LIMPIEZA

Presione el interruptor del frigorífico a "Clean Mode" o coloque el imán en "Service Key"*

El mensaje de "Milk missing" en el iPad debe desaparecer.

**Dependiendo del modelo*



PRO



COMPACT





ABRA LA PUERTA DE ACERO INOXIDABLE

La máquina entra en modo neutral con el pistón inferior elevado, lista para limpiar cuando se abre la puerta.

PRO: Abra la puerta con bisagras empujando el lado derecho hasta que salga y tire de ella hacia usted.

COMPACTA: Abra la puerta girándola hacia afuera desde la parte inferior y deslizándola hasta una posición de retención horizontal.

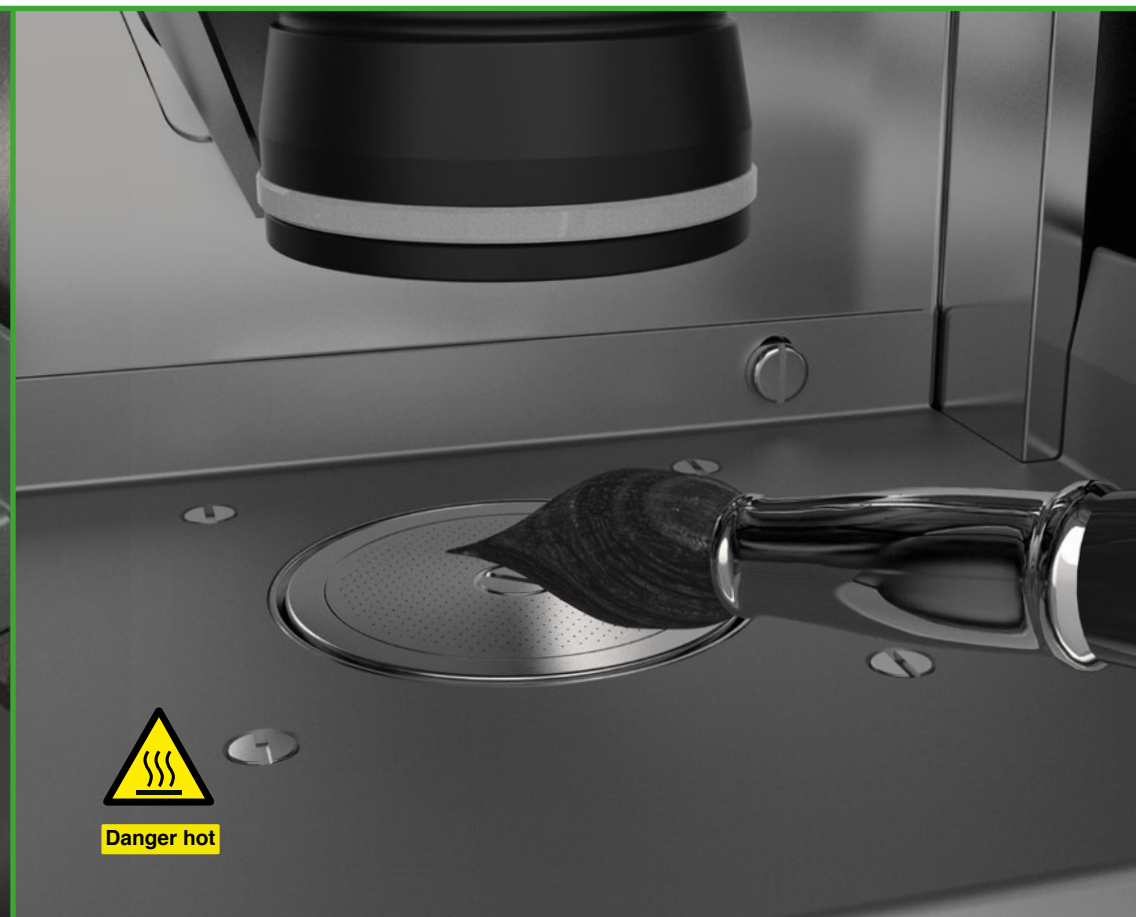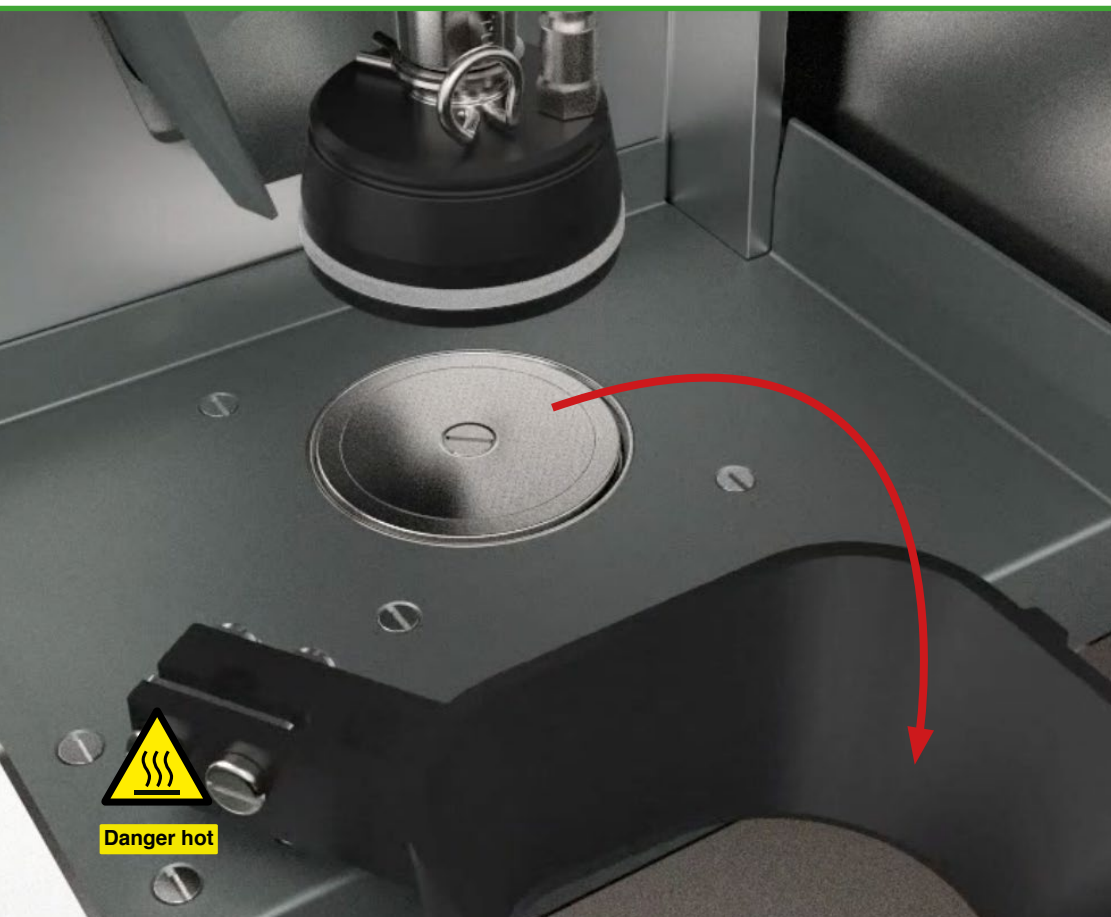

2

MOVER EL RASPADOR (SCRAPER)

Comience sacando el brazo raspador (negro) de la unidad de preparación.

El raspador se puede mover libremente para permitir acceso a todos los componentes.


3

ELIMINAR EL CAFÉ MOLIDO

Cepille alrededor de la placa base gris para eliminar cualquier depósito de café molido.

Cepille los depósitos en el contenedor de desechos.

Saque el contenedor de desechos y vacíelo, luego limpie el área y remplace el contenedor de desechos.

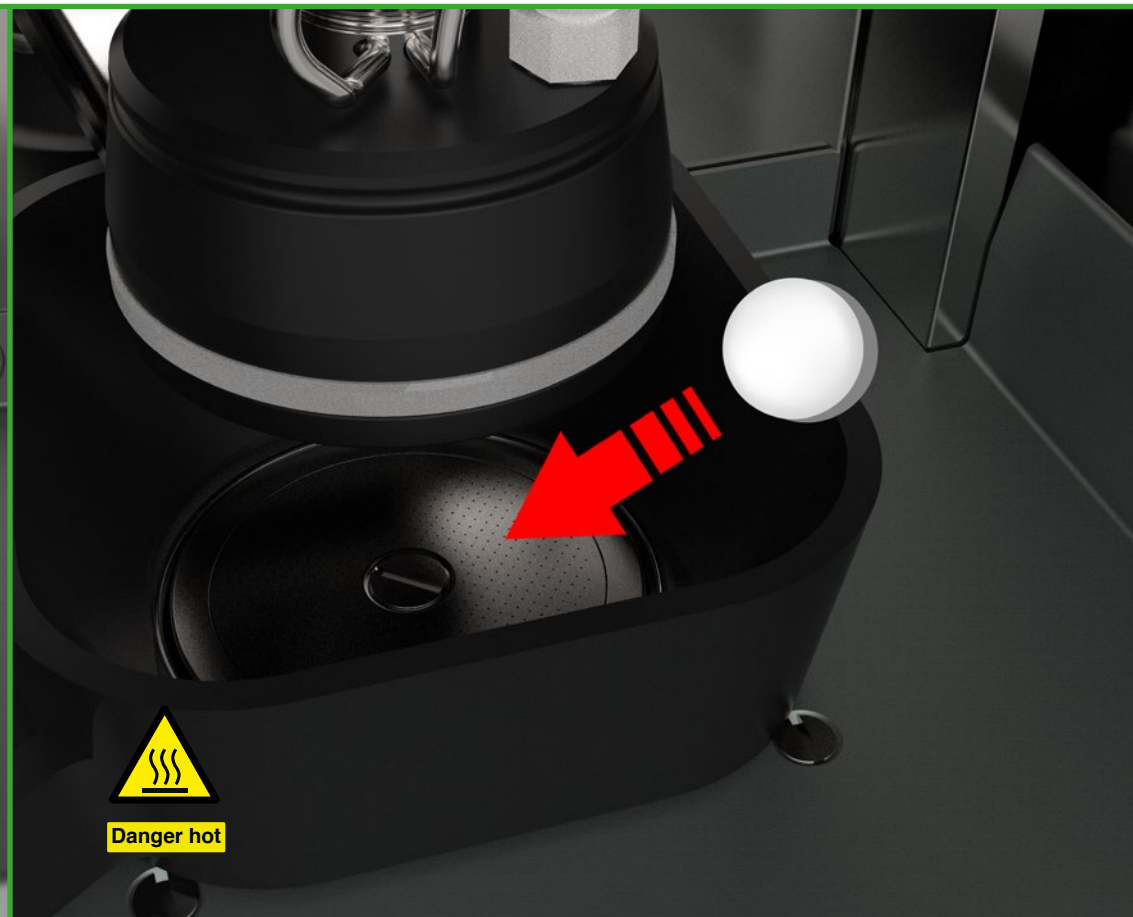

4

LIMPIE EL PISTÓN SUPERIOR E INFERIOR

Después de quitar la mayor parte del café molido, limpie el tamiz del pistón superior (parte inferior) así como el anillo del pistón superior (el anillo blanco).

El pistón inferior de acero inoxidable debe estar completamente limpio sin restos de café.

5

AÑADIR PASTILLA LIMPIADORA

Empuje el raspador nuevamente a su posición como se muestra.

Coloque una pastilla limpiadora dentro del raspador.

Cierre la puerta de la máquina.



6

COLOQUE EL LÍQUIDO DE LIMPIEZA

Coloque la jarra con agua tibia y el líquido de limpieza dentro del frigorífico.

Coloque la(s) línea(s) de leche dentro de la jarra.

Cierre el frigorífico.




7

INICIAR EL PROCESO DE LIMPIEZA


Seleccione "CLEAN" desde el menú situado en la esquina superior izquierda de el iPad.

El proceso tomará aproximadamente tres minutos. "TopBrewer is ready" aparecerá en la barra de estado en la aplicación cuando esté completo.

Si el proceso de limpieza se detiene accidentalmente, inícielo nuevamente desde el menú.

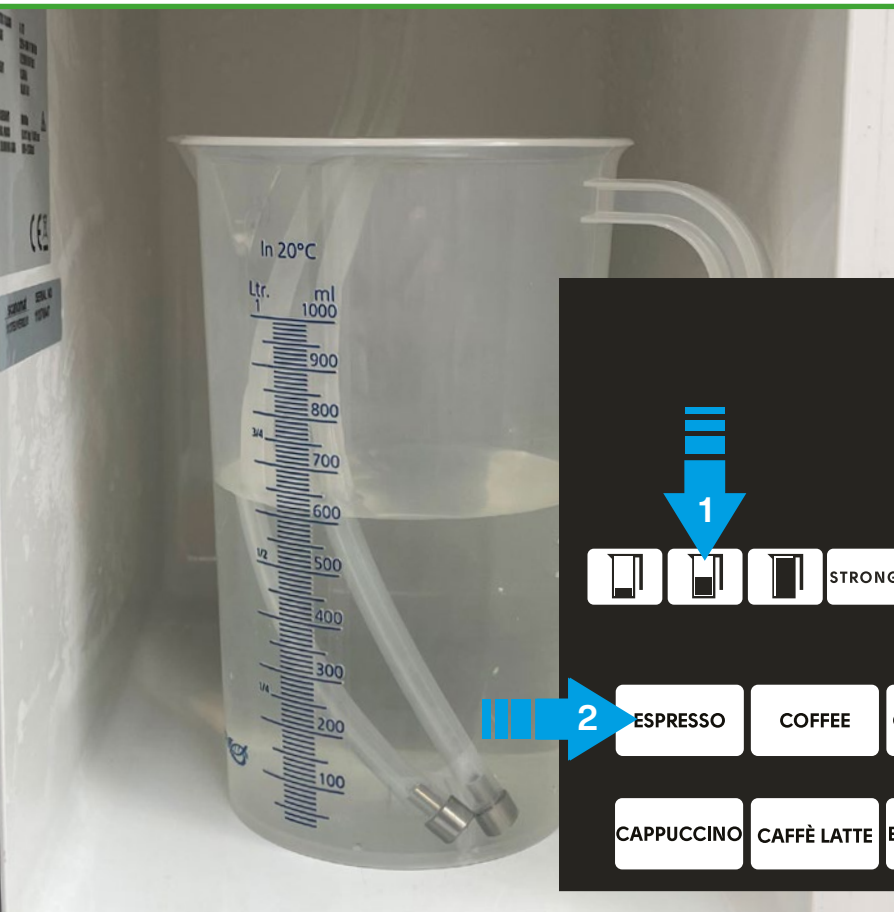

En las máquinas Compactas,
presione los mismos
botones, aunque los textos
sean diferentes.

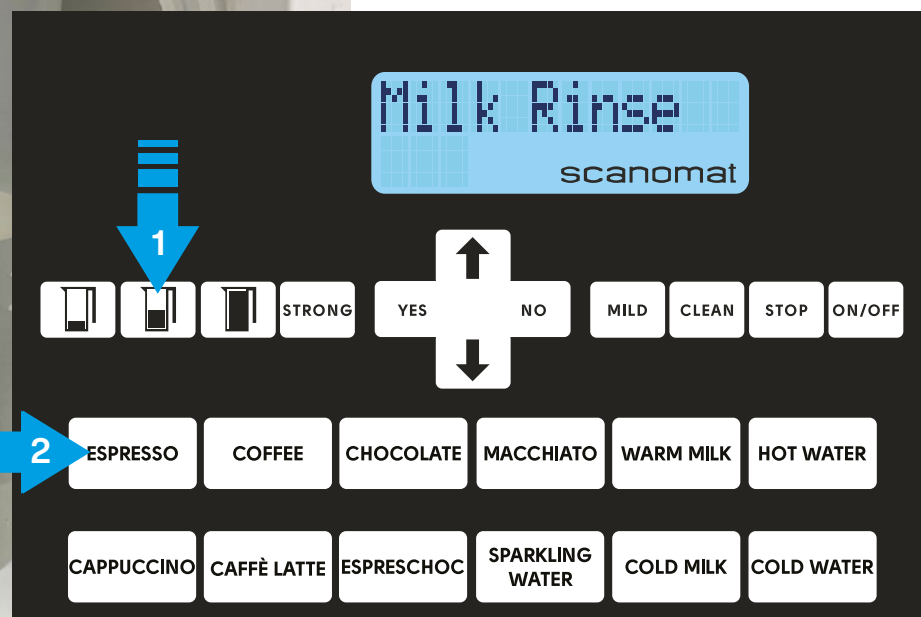

8

ENJUAGUE CON AGUA LIMPIA

Vuelva a llenar la jarra con agua limpia Inserte la(s) línea(s) y cierre el frigorífico.

En el teclado de la máquina de café presione el segundo botón en el teclado (flecha 1) para que aparezca "Clean Menu" en la pantalla.

Presione el segundo botón en el teclado (flecha 2) y comenzará el enjuague de leche.

IMPORTANTE

Este paso es importante para enjuagar las líneas y eliminar cualquier líquido de limpieza restante.

LIMPIE LA CARCASA DE LECHE DESPUÉS DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA




9

RETIRAR LAS CARCASAS

¡Apague el TopBrewer antes de limpiar el compartimento de la leche!

Retire con cuidado la carcasa metálica exterior (9.1) del grifo girándola y tirando hacia abajo.

Deslice hacia abajo la carcasa negra (9.2).

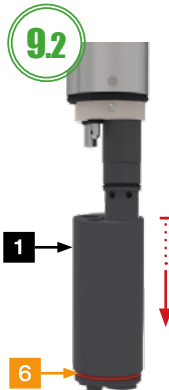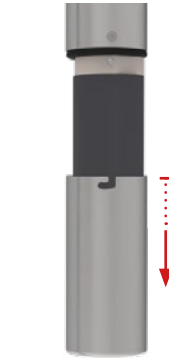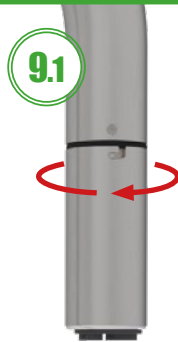

Skus para reordenar:

Carcasa/espumador
1 2009623 (Pro)
 2007109 (Compact)
2 2011106
3 2011105

Juntas de plástico

1 4200446
2 2009628
3 4200445
4 4302169
5 990480005000
6 4200444

10

RETIRAR EL ESPUMADOR DE LECHE

Desenrosque el espumador (10.1)



Separe las dos partes del espumador desenroscando la boquilla exterior **2** (10.2).

Limpie el espumador de leche y la carcasa con agua tibia con los cepillos de punta. Vuelva a conectar las dos partes del espumador de leche.

Limpie los dos orificios (flechas rojas) de la boquilla (10.3) con los cepillos de punta y limpie la boquilla con un paño húmedo.

Saque la boquilla de café **4**
 - fácilmente con un cepillo de punta a través del orificio y límpiela con agua tibia.

Inserte la boquilla de café después de limpiarla, asegurándose de que la junta de plástico **1** esté en su lugar.

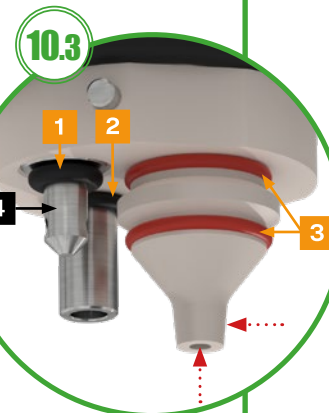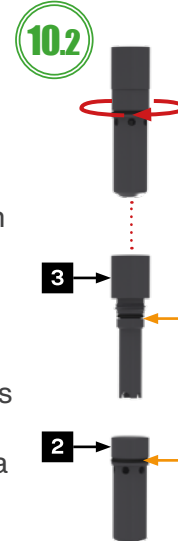

11

VUELVA A COLOCAR TODAS LAS PIEZAS

Vuelva a colocar el espumador de leche enroscándolo en la salida (11.1).

Vuelva a colocar la carcasa en su lugar (11.2).

Vuelva a colocar la carcasa metálica exterior girando el cabezal metálico (11.3).





12


LIMPIE Y AGREGUE EL CONTENEDOR DE LECHE

Abra la puerta de la máquina, saque el raspador, limpie los pistones y los alrededores. Cierre la puerta.

Retire la jarra del frigorífico y limpie el interior con un paño húmedo.

Vuelva a colocar el contenedor de leche, coloque la(s) línea(s) de leche y cierre el frigorífico.

En las máquinas Compactas, presione los mismos botones, aunque los textos sean diferentes.

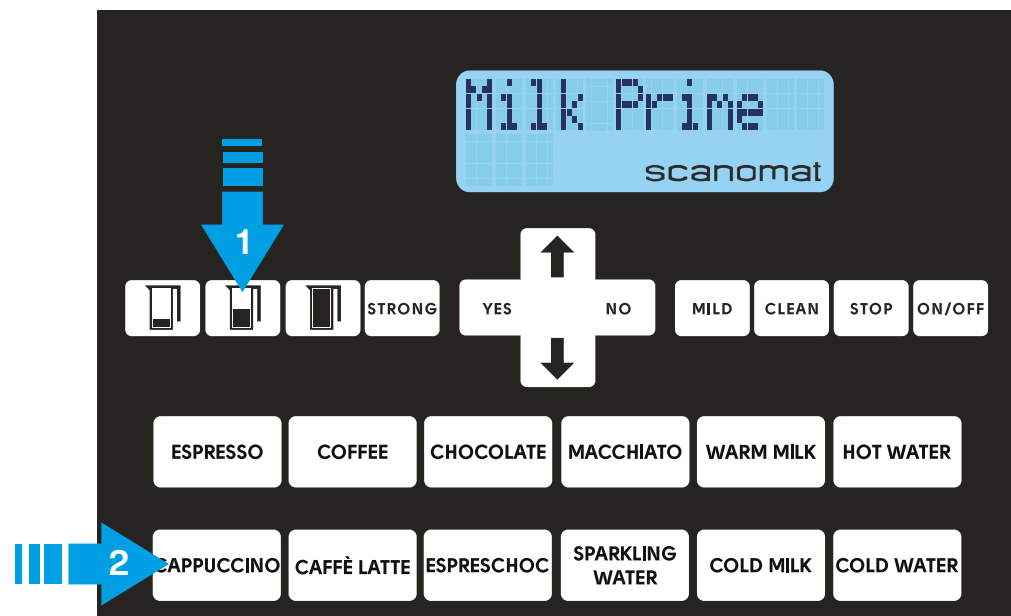

13

CEBADO (PRIME) DE LECHE Y CAFÉ

Coloque una jarra debajo del grifo. En el teclado de la máquina, presione el primer botón (flecha 1) para que aparezca "Clean Menu" en la pantalla.

Presione el segundo botón (flecha 2) y se iniciará el programa de cebado (prime) de leche.

Prepare un espresso. Descarte la bebida. Cuando se complete el programa de cebado (Prime), TopBrewer estará lista para usar.



ENCENDIDO/APAGADO

Cuando el refrigerador está encendido, pero en modo de espera, la pantalla del termostato alternará entre OFF y el valor de la temperatura interior.

Para encender el refrigerador mantenga presionado el botón ▲⏻ durante al menos tres segundos.

Verá ON, en la pantalla e inmediatamente después del valor de temperatura interior.

Manteniendo presionado nuevamonte el mismo botón se apagará el refrigerador.

Una vez encendido el refrigerador comenzará a funcionar, pero tardará un tiempo en alcanzar la temperatura interna requerida (también depende de las condiciones externas y del ajuste de temperatura).

Recomendamos almacenar la leche dentro de la nevera sólo cuando la temperatura interna se haya estabilizado al valor requerido.

AJUSTE DE TEMPERATURA*

Para ajustar la temperatura deseada, presione el botón **set** hasta que el valor que muestra parpadee, después ajuste el valor usando el botón ▲⏻ para aumentar y ▼❄️ (para disminuir); Para guardar el nuevo valor presione el botón **set** de nuevo.

NIVEL DEL SENSOR DE LECHE

El sensor de nivel de leche detecta la presencia de leche en el contenedor y genera una alarma en el iPad cuando el nivel está muy bajo (generalmente entre 0,5L y 1L), dependiendo de si se trata de un contenedor de leche simple o doble.

Si un compartimento de un recipiente de leche doble se queda sin leche, la máquina TopBrewer no puede dispensar bebidas lácteas.

LIMPIEZA DE FRIGORÍFICO

Para limpiar el interior del refrigerador, retire cualquier recipiente que contenga leche o líquidos similares para consumo humano, luego limpie con agua tibia y si es necesario, un poco de vinagre para eliminar residuos grasos.

Enjuagar con agua limpia y secar con un paño suave.

Nunca utilice productos abrasivos, detergentes o jabones.

También es recomendable comprobar que el condensador de aire acondicionado de la unidad de refrigeración situada en la parte posterior del aparato esté limpio. Si está especialmente obstruido por el polvo, se debe eliminar con una aspiradora.

En casos de periodos prolongados de inutilización, aconsejamos desconectar el frigorífico de la red eléctrica, vaciarlo completamente, limpiarlo y dejar la puerta ligeramente abierta para evitar la formación de moho y olores desagradables.

DESCONGELAMIENTO

Si el frigorífico permanece en funcionamiento durante un tiempo muy prolongado, es posible que se forme hielo en sus paredes internas. Si el hielo alcanza un espesor considerable, es recomendable descongelar el frigorífico. Esto garantiza un buen rendimiento del aparato y evita un mayor consumo eléctrico.

Para descongelar el aparato, apáguelo; le recomendamos dejar la puerta del refrigerador abierta para acelerar el proceso.

Nunca utilice herramientas ni ningún tipo de utensilio para retirar el hielo ya que esto podría dañar el evaporador, que está en contacto con las paredes internas del refrigerador.

El fabricante no puede aceptar ninguna responsabilidad por daños al aparato causados por el incumplimiento de esta recomendación.

NOTA: Durante la descongelación, no deje el repiente de leche dentro del refrigerador.

Al finalizar el proceso de descongelación, limpie y seque completamente las paredes internas del refrigerador, enciéndalo.

GUÍA DE FRIGORÍCOS INTELIGENTE CON TAPA A PRESIÓN



RETIRE EL CONTENEDOR

Retire el repiente de leche con cuidado, sujetando el asa inferior y la tapa.

La conexión de la línea negra se desconectará.



COLOQUE LA TAPA PARA LIMPIAR

Conecte la tapa en el refrigerador para limpiar la leche. Empuje la tapa/conector negro hacia la parte superior del refrigerador y empújelo suavemente hacia el conector.

Empuje hasta que escuche un "clic" para que la conexión esté completa.




COLOCAR EL CONTENEDOR

Una vez finalizada la limpieza de la leche, retire la tapa y colóquela sobre el contenedor.

Empuje el recipiente con la tapa montada suavemente hasta el fondo hasta que escuche un clic para que la conexión esté completa.

LIMPIEZA DE CHOCOLATE

REALIZAR DOS VECES POR SEMANA

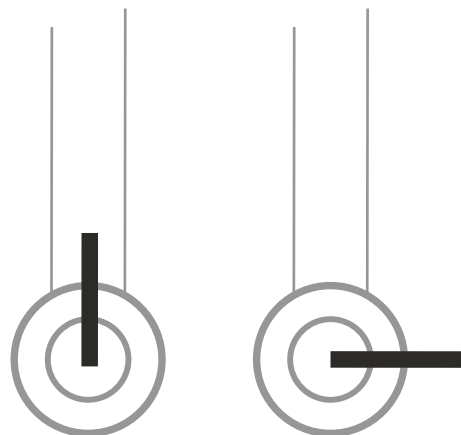

VÁLVULA
CERRADA

VÁLVULA
ABIERTA

USO DEL SISTEMA DE
LIMPIEZA DE CHOCOLATE



1

PREPARAR LIMPIEZA

Mezcle 750 ml de agua tibia con 40 ml del líquido limpiador de leche en una jarra. Añádalo al bidón de limpieza de chocolate (asegúrese de que la válvula esté cerrada).

En el estante de chocolate, cierre la válvula del tubo de la caja de chocolate y desconéctelo del estante.

Limpie cualquier resto de chocolate del conector.






2

CONECTE EL RECIPIENTE

Coloque el bidón de limpieza sobre la mesa, con el perno negro hacia abajo (evite derramar el líquido) y conecte el tubo al conducto para chocolate.

Gire la palanca para abrir la válvula.

Empuje el grifo hasta el fondo, hasta la bandeja de goteo.

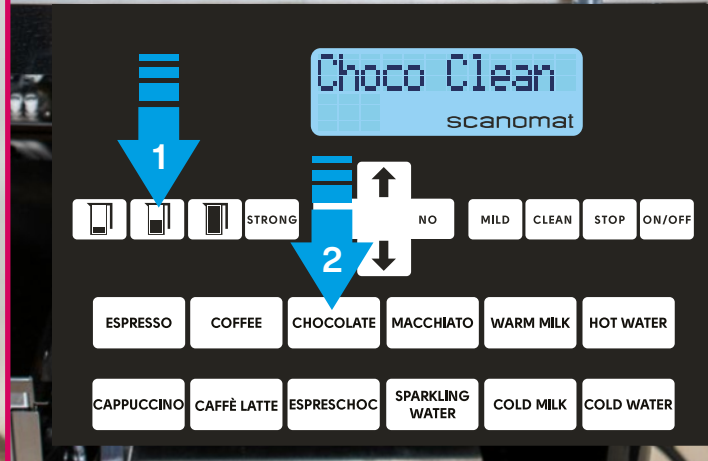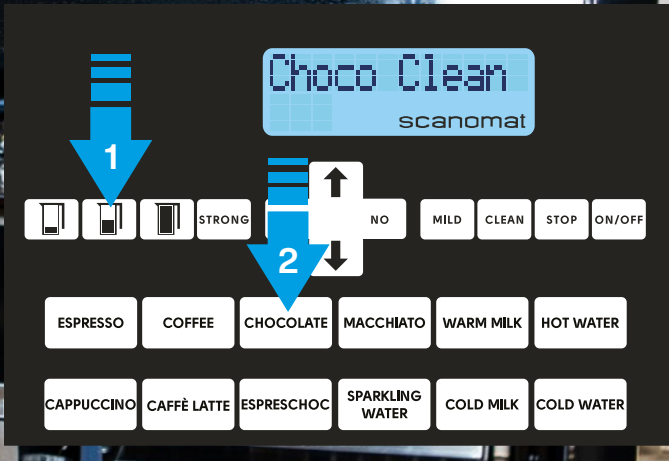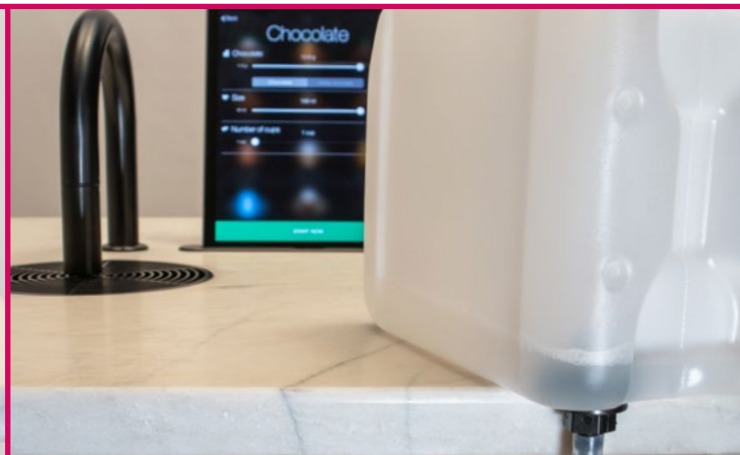

3

COMENZAR A LIMPIEZAR

En el teclado de la máquina de café presione el primer botón (flecha 1) para que aparezca "Clean Menu" en la pantalla.

Presione el segundo botón (flecha 2) y comenzará el proceso de limpieza de chocolate.

4

ENJUAGUE CON AGUA

Añada 750 ml de agua limpia y fría al bidón de limpieza.

En el teclado de la TopBrewer presione el primer botón (flecha 1) para que aparezca "Clean Menu" en la pantalla.

IMPORTANTE

Presione el segundo botón (flecha 2) y comenzará el proceso de enjuague del chocolate.


5

RECONECTAR Y CEBAR

Desconecte el tubo del bidón de limpieza. Limpie el conector del chocolate. Reconecte el tubo de la caja de chocolate.

Presione el primer botón (flecha 1) y luego el segundo botón (flecha 2) para iniciar el proceso "Choco Prime"

Después de "Choco Prime", el chocolate está listo para usar.

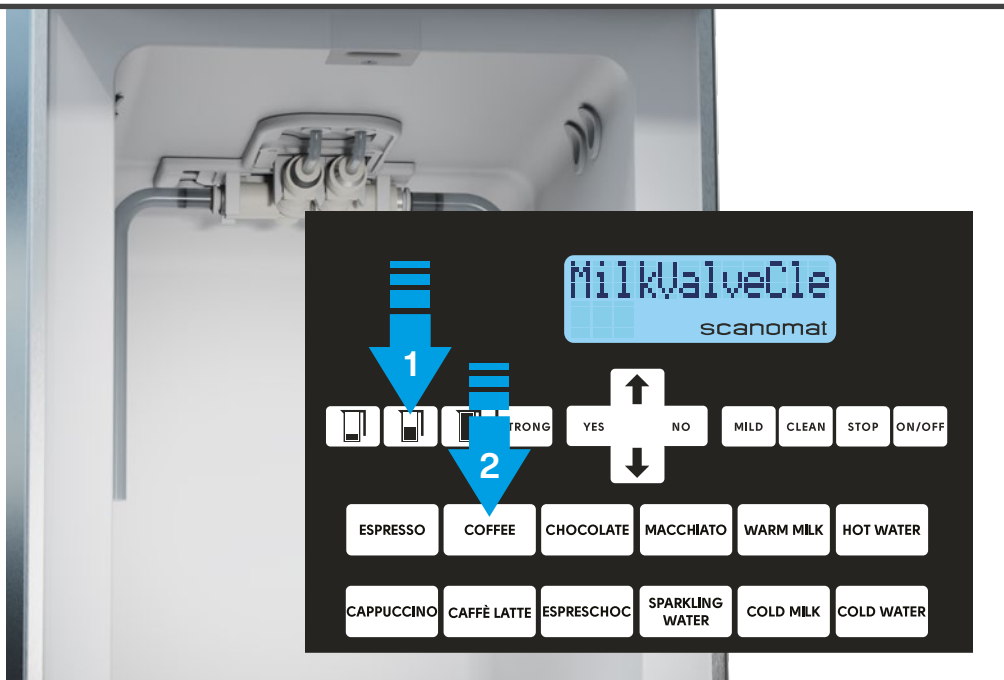

¿NO SE DISPENSA LA LECHE?


- Comprueba que el frigorífico tenga suficiente leche.
- Asegúrese de que, si utiliza el contenedor y el sistema de conexión rápida, esté presionado hasta el fondo (consulte página 12)

Si aún tiene problemas, active el programa de limpieza de la válvula de leche.

Para activar, haga clic en el botón Fn (1) seguido de Limpieza de válvula de leche (2).

Esto buscará agitar el sistema para que comience a dispensar intentando liberar los residuos de leche en el desagüe.


Póngase en contacto con el servicio si aún no tiene éxito.

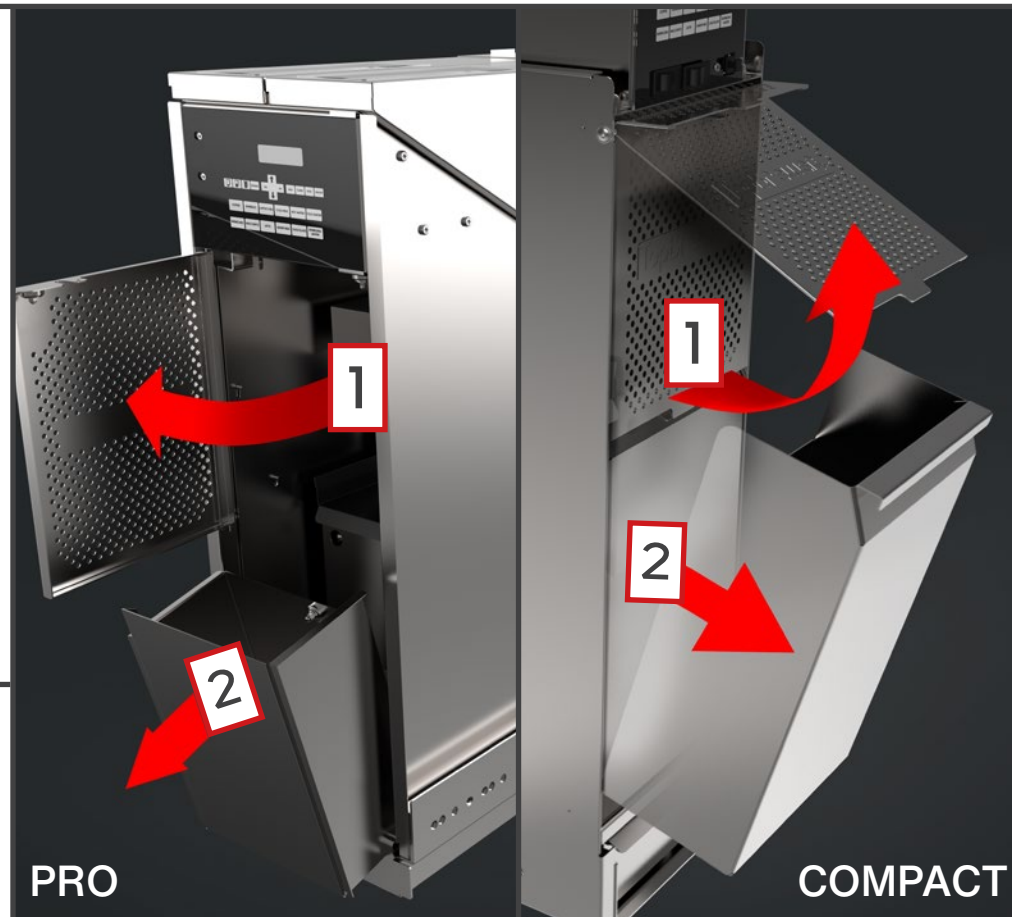

ELIMINANDO RESIDUOS DE CAFÉ

En la barra de estado de la aplicación, la máquina le avisará cuando el contenedor de desecho esté lleno. Al retirar el contenedor (manténgalo encendido), la unidad reiniciará su sistema de conteo y asumirá que lo ha vaciado.


Por lo tanto, vacíe el depósito de desecho cada vez que lo retire y siga la ilustración anterior para TopBrewer Pro o Compact.

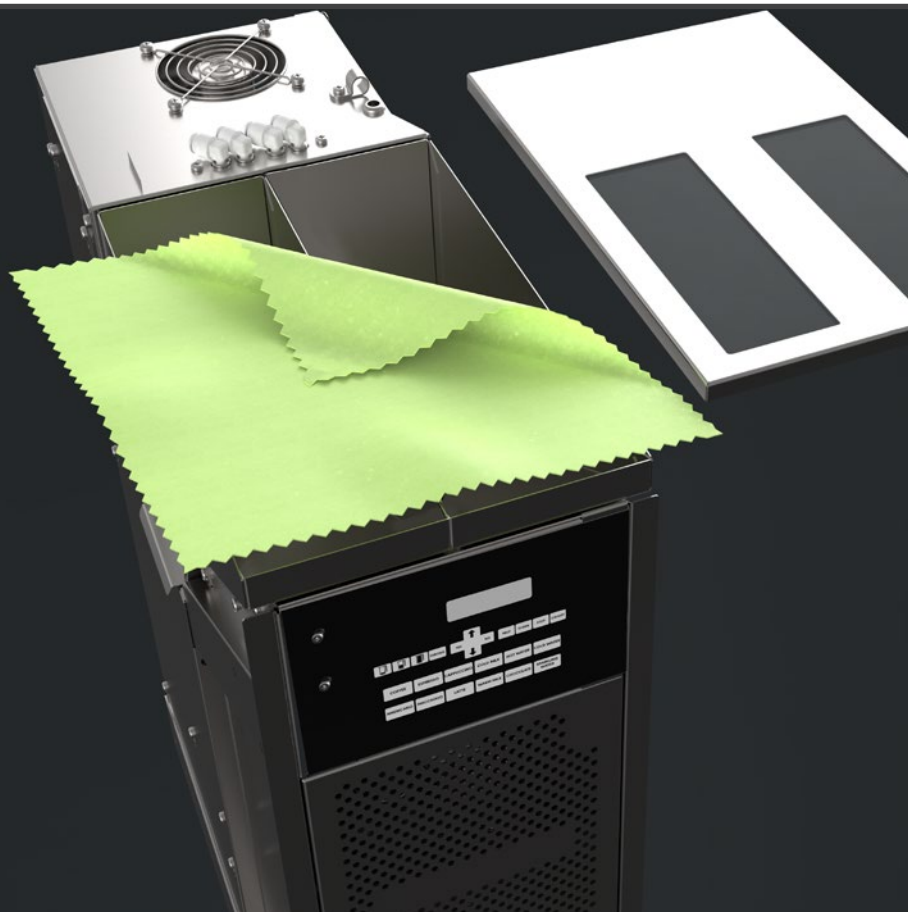

MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL SABOR.

Retire la tapa del contenedor de granos de café y límpielo con un paño húmedo antes de llenarlo con granos.

Los granos de café Amokka® frescos tienen un sabor excelente, por lo que no llene demasiado el contenedor de café. Si tiene bolsas de granos abiertas, séllelas con un clip y guárdelas en un lugar frío.

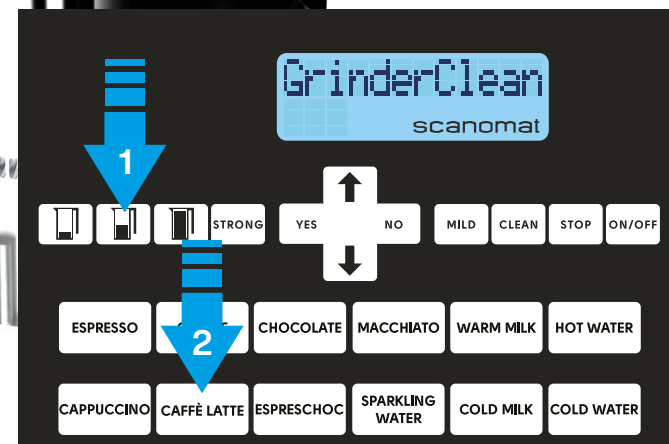

MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL SABOR.

Para asegurarte de que no queden restos de café del día anterior en el molinillo, puedes realizar una limpieza del molinillo por la mañana.

Para activar, presione el botón Fn (1) seguido de Grinder Clean (2).

GUÍAS DEL USUARIO

Las guías estan en ingles

GUÍAS DE VIDEO

Encuentra guías en video de TopBrewer que te ayudarán con la configuración y el mantenimiento. Escanea o haz clic en el código QR para ver los videos.



GUÍA RÁPIDA

Si tiene algún problema con su TopBrewer, consulte la Guía rápida de TopBrewer para encontrar una solución antes de llamar a nuestro equipo de servicio.



TopBrewer

scanomat